


Bedienhinweise Flex-/Fusion-/Nordic-Hahn

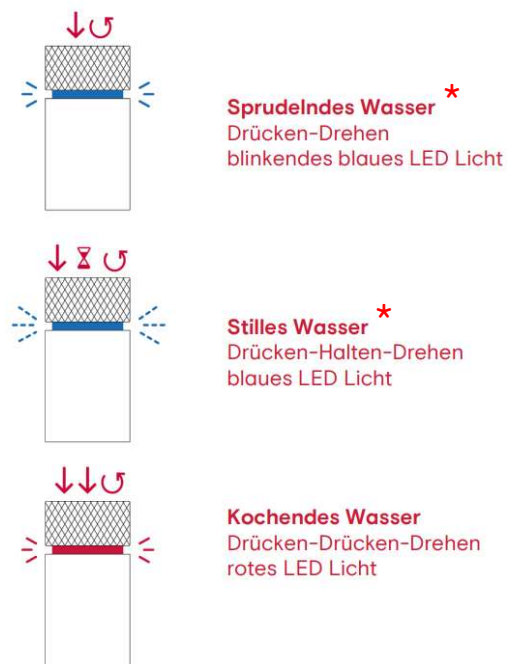

*Nur bei Installation des CUBE

Bedienhinweise Front-Hahn

Kochendes Wasser: drücken-drücken-drehen

Gekühltes stilles Wasser*: Bis zum ersten Klick drehen

Gekühltes sprudelndes Wasser*: Bis zum zweiten Klick drehen

*Nur bei Installation des CUBE

Erste Inbetriebnahme

Spülen Sie das Gerät zunächst zwei Minuten lang mit kochendem Wasser durch, bis das Wasser klar ist. Sofern ein CUBE montiert wurde, entlüften Sie das System und spülen auch hier durch (still und sprudelnd).

LED

Wenn der LED-ring rot leuchtet, ohne dass Sie kochendes Wasser entnehmen, erhitzt sich das Wasser gerade im Reservoir. Dies kommt einige Male pro Tag vor, um das Wasser im Reservoir auf Temperatur zu halten.

Urlaub

Wenn Sie länger als zwei Wochen in Urlaub sind, empfiehlt es sich, Ihren CUBE (Quooker-System) auszuschalten. Dies erfolgt über die Q-Taste/Display. Nach Ihrer Rückkehr sind sowohl das gekühlte sprudelnde als auch das gekühlte stille Wasser jeweils fünf Minuten lang durchzuspülen.

Perlator reinigen

Wenn sich der Fluss des kochenden Wassers verlangsamen sollte, entfernen Sie die Düse und legen Sie den Perlator etwa eine Stunde lang in Reinigungssessig. Spülen Sie den Kalk ab und schrauben Sie die Düse mit dem Perlator wieder auf den Wasserhahn.

Hahn reinigen

Tipps zur Reinigung finden Sie auf unserer Webseite. Achtung: Spülbürsten, Topfreiniger, Allesreiniger, Antikalkreiniger und säurehaltige Reiniger sowie Lösungsmittel können den Hahn beschädigen.

Wartung des Reservoirs

Sollte das Quooker-System, nachdem der Perlator gereinigt wurde, immer noch keinen optimalen Kochendwasser-Fluss liefern, kann Kalk im Reservoir die Ursache sein. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte an das Service-Team über das ServiceKontaktformular in Ihrem Mein QuookerKonto.

Einstellungen am CUBE

Nehmen Sie die Einstellungen über das Display vor. Mit der linken und rechten Taste navigieren Sie durch das Menü. Mit der mittleren Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl. - Stellen Sie die Sprache ein. - Stellen Sie den Grad der Kohlensäure ein. - Zeigen Sie den Status Ihres CO₂-Zylinders an.

Wartung CUBE

Quooker empfiehlt eine jährliche Reinigung des Ventilators im CUBE mit einer kleinen Bürste oder einem Staubsauger.

Austausch des CO₂-Zylinders

- Nachdem ca. 60 Liter sprudelndes Wasser entnommen worden sind, wird der Wasserstrahl und der Kohlensäuregehalt schwächer. Der CO₂-Zylinder muss dann ausgetauscht werden. - Ist dieser vollständig leer, kommt bei der Entnahme von sprudelndem Wasser kein Wasser mehr aus dem Hahn. - Nach dem Austausch des CO₂-Zylinders können Sie über das Display auf dem CUBE den Zähler neu starten. Über Ihr Konto auf quooker.ch bestellen Sie ein Set von vier neuen CO₂-Zylindern. Auf den Zylindern finden Sie eine Anleitung, wie diese zu ersetzen sind.

Rückgabe der gebrauchten Zylinder

- Kostenlose Rückgabe innerhalb von 14 Tagen an Quooker über das Rücksende-Etikett. - Verwenden Sie für die Rückgabe die Verpackung, in der Sie die neuen CO₂-Zylinder erhalten haben. - Die Zylinder sind eine Leihgabe und bleiben das Eigentum von Quooker. Werden die gebrauchten CO₂-Zylinder nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der neuen Zylinder zurückgeschickt, ist Quooker berechtigt, die Kosten der nicht zurückgeschickten Zylinder dem Kunden in Rechnung zu stellen. Aus Sicherheits- und Qualitätsgründen werden die CO₂-Zylinder von Quooker befüllt. Weitere Informationen über den Rücksendevorgang finden Sie unter quooker.ch.

Registrierung Quooker-System

Die Garantie der Produkte von Quooker beträgt zwei Jahre. Registrieren Sie Ihr Quooker-System auf www.quooker.ch. Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Webseite unter der Rubrik "Service". Scannen Sie den nachfolgenden QR-Code oder gehen Sie auf quooker.ch/registrieren und füllen Sie das Formular aus

Fragen / Service

Halten Sie Ihre Seriennummer bereit. Bei Fragen können Sie sich einfach über das Service-Kontaktformular in Ihrem Mein Quooker-Konto melden. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie ebenfalls auf quooker.ch unter Service.

Tel. Serviceabteilung von 08:00–12:00 Uhr und 13:00–17:00 Uhr (Werktags) **Tel.-Nr. +41(0) 43 411 20 30**